



ТУ 4211-011-465265536-2004 • Сертификат соответствия № 03.009.0434  
 • Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.32.010.A № 24972  
 • Разрешение на применение на объектах котлонадзора № PPC-ТУ-01-1.-000086

**Устойчивость  
к электромагнитным  
воздействиям**



### Измеритель-регулятор одноканальный с интерфейсом RS-485 ОВЕН TRM201



- **УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВХОД** для подключения широкого спектра датчиков температуры, давления, влажности и др.
- **РЕГУЛИРОВАНИЕ** входной величины:
  - двухпозиционное регулирование;
  - аналоговое П-регулирование
- **ЦИФРОВАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ И КОРРЕКЦИЯ** входного сигнала, масштабирование шкалы для аналогового входа
- **РЕГИСТРАЦИЯ** измеренной величины при установке на выходе ЦАП 4...20 мА (мод. TRM201-Х.И)
- **ВЫЧИСЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ КВАДРАТНОГО КОРНЯ** из измеряемой величины (например, для регулирования мгновенного расхода)
- **ВСТРОЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС RS-485** (протокол ОВЕН)
- **КОНФИГУРИРОВАНИЕ НА ПК** или с лицевой панели прибора
- **БЫСТРЫЙ ДОСТУП К ИЗМЕНЕНИЮ УСТАВКИ** с лицевой панели прибора
- **УРОВНИ ЗАЩИТЫ НАСТРОЕК ПРИБОРА** для разных групп специалистов




Бесплатно: OPC-сервер, драйвер для работы со SCADA-системой TRACE MODE; библиотеки WIN DLL

**Аналог ОВЕН TRM1 с интерфейсом RS-485.**  
 Применяется в холодильной технике, сушильных шкафах, печах, пастеризаторах и другом технологическом оборудовании



#### Функциональная схема прибора

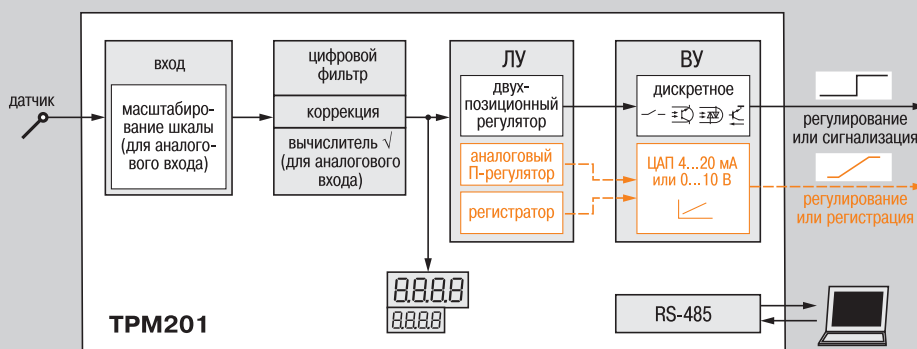

ЛУ – логическое устройство; ВУ – выходное устройство

#### Интерфейс RS-485

В TRM201 установлен модуль интерфейса RS-485, организованный по стандартному протоколу ОВЕН. Интерфейс RS-485 позволяет:

- ▶ конфигурировать прибор на ПК (программа-конфигуратор предоставляется бесплатно);
- ▶ передавать в сеть текущие значения измеренной величины и уставки, а также любых программируемых параметров.

Подключение TRM201 к ПК производится через адаптер ОВЕН АС3-М или АС4.

При интеграции TRM201 в АСУ ТП в качестве программного обеспечения можно использовать SCADA-систему Owen Process Manager (см. раздел XIX) или какую-либо другую программу.

Компания ОВЕН бесплатно предоставляет для TRM201:

- ▶ драйвер для Trace Mode;
- ▶ OPC-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой программе, поддерживающей OPC-технологии;
- ▶ библиотеки WIN DLL для быстрого написания драйверов.

Режимы работы логического устройства (ЛУ)

Парам.	Режим работы ЛУ	Тип ВУ	Диаграмма работы ВУ
СтP=01	Двухпозиционный регулятор: прямой гистерезис («нагреватель»)	дискретное (P, K, C, T, C3)	
СтP=02	Двухпозиционный регулятор: обратный гистерезис («холодильник»)	дискретное (P, K, C, T, C3)	
СтP=03	Двухпозиционный регулятор: П-образная логика (срабатывание при входе в границы)	дискретное (P, K, C, T, C3)	
СтP=04	Двухпозиционный регулятор: U-образная логика (срабатывание при выходе за границы)	дискретное (P, K, C, T, C3)	
СтP=00	Регулятор выключен	-	-

Парам.	Режим работы ЛУ	Тип ВУ	Диаграмма работы ВУ
dAC=0 CtL=HEAt	Аналоговый П-регулятор: обратное управление («нагреватель»)	ЦАП (И, У)	
dAC=0 CtL=Cool	Аналоговый П-регулятор: прямое управление («холодильник»)	ЦАП (И, У)	
dAC=Pv	Регистратор	ЦАП 4...20 мА (И)	

**Примечание.** SP – уставка, Δ – гистерезис (параметр HYS), XP – полоса пропорциональности П-регулятора.

Для двухпозиционного регулятора могут быть заданы задержки включения и выключения ВУ (см. ГЛОССАРИЙ).

Элементы индикации и управления

**Два цифровых индикатора в режиме РАБОТА отображают:** верхний индикатор – текущее значение регулируемой величины, нижний индикатор – значение ее уставки.

**В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ** цифровые индикаторы отображают название и значение программируемого параметра.

В некоторые группы параметров можно попасть только через пароль, который набирается после одновременного нажатия трех кнопок – ПРОГ., ↑ и ↓.

Кнопками ↑ и ↓ можно корректировать значение уставки непосредственно в процессе работы (если снята защита от изменения уставки).



**Светодиод «К»** светится, когда включено дискретное выходное устройство.

**Светодиод «RS»** светится, когда прибор осуществляет обмен данными по сети RS-485.

Кнопка ПРОГ. осуществляет:  
– вход в МЕНЮ программирования;  
– вход в нужную группу параметров;  
– циклическое пролистывание параметров в группе (при каждом нажатии кнопки значение текущего параметра записывается в память);

Кнопки ↑ и ↓ служат для:  
– перехода между пунктами МЕНЮ;  
– увеличения и уменьшения значения параметра.

Технические характеристики

<b>Питание</b>	
Напряжение питания	90...245 В переменного тока
Частота напряжения питания	47...63 Гц
<b>Универсальный вход</b>	
Типы входных датчиков и сигналов	см. таблицу «Характеристики измерительных датчиков»
Время опроса входа	1 с
Входное сопротивление при подключении источника сигнала	
– тока	100 Ом ± 0,1 % (при подключении внешнего резистора)
– напряжения	не менее 100 кОм
Предел допустимой осн. погрешности измерения входного параметра	±0,5 %
– при использовании термопреобразователя сопротивления	±0,25 %
<b>Интерфейс связи</b>	
Тип интерфейса	RS-485
Скорость передачи данных	2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с
Тип кабеля	экранированная витая пара
<b>Корпус</b>	
Габаритные размеры и степень защиты корпуса:	
– щитовой Щ1	96x96x70 мм, IP54*
– щитовой Щ2	96x48x100 мм, IP54*
– настенный Н	130x105x65 мм, IP44
* со стороны передней панели	

<b>Условия эксплуатации</b>	
Температура окружающего воздуха	+1...+50 °С
Атмосферное давление	86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +35 °С)	30...80 %

<b>Характеристики выходных устройств</b>		
Обозн.	Тип выходного устройства (ВУ)	Электрические характеристики
<b>P</b>	электромагнитное реле	8 А при 220 В, cos φ ≥ 0,4
<b>K</b>	транзисторная оптопара структуры п–р–п-типа	400 мА при 60 В пост. тока
<b>C</b>	симисторная оптопара	50 мА при 240 В (пост. откр. симистор) или 0,5 А (симистор вкл. с частотой не более 50 Гц и t <sub>имп.</sub> = 5 мс)
<b>C3</b>	три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой	50 мА при 240 В (пост. откр. симистор) или 0,5 А (симистор вкл. с частотой не более 50 Гц и t <sub>имп.</sub> = 5 мс)
<b>И</b>	цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4...20 мА»	нагрузка 0...1000 Ом, напряжение питания 10...30 В пост. тока
<b>У</b>	цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0...10 В»	нагрузка не менее 2 кОм, напряжение питания 15...32 В
<b>T</b>	выход для управления твердотельным реле	выходное напряжение 4...6 В макс. выходной ток 50 мА

Характеристики измерительных датчиков		
Код in.t	Тип датчика	Диап. измерений
r385	ТСП 50П W <sub>100</sub> = 1.385	-200...+750 °C
r.385	ТСП 100П W <sub>100</sub> = 1.385 (Pt 100)	-200...+750 °C
r391	ТСП 50П W <sub>100</sub> = 1.391	-200...+750 °C
r.391	ТСП 100П W <sub>100</sub> = 1.391	-200...+750 °C
r-21	ТСП гр. 21 (R <sub>0</sub> =46 Ом, W <sub>100</sub> = 1.391)	-200...+750 °C
r426	TSM 50M W <sub>100</sub> = 1.426	-50...+200 °C
r.426	TSM 100M W <sub>100</sub> = 1.426	-50...+200 °C
r-23	TSM гр. 23 (R <sub>0</sub> =53 Ом, W <sub>100</sub> = 1.426)	-50...+200 °C
r428	TSM 50M W <sub>100</sub> = 1.428	-190...+200 °C
r.428	TSM 100M W <sub>100</sub> = 1.428	-190...+200 °C
E_A1	термопара TBP (A-1)	0...+2500 °C
E_A2	термопара TBP (A-2)	0...+1800 °C
E_A3	термопара TBP (A-3)	0...+1800 °C


Характеристики измерительных датчиков		
Код in-t	Тип датчика	Диап. измерений
E_b	термопара ТПР (В)	+200...+1800 °C
E_J	термопара ТЖК (J)	-200...+1200 °C
E_K	термопара ТХА (K)	-200...+1300 °C
E_L	термопара ТХК (L)	-200...+800 °C
E_n	термопара ТНН (N)	-200...+1300 °C
E_r	термопара ТПП (R)	0...+1750 °C
E_s	термопара ТПП (S)	0...+1750 °C
E_t	термопара ТМК (T)	-200...+400 °C
i 0.5	ток 0...5 мА	0...100 %
i 0.20	ток 0...20 мА	0...100 %
i 4.20	ток 4...20 мА	0...100 %
U-50	напряжение -50...+50 мВ	0...100 %
U0_1	напряжение 0...1 В	0...100 %

### Программируемые параметры

Обозн. параметра	Название параметра	Допустимые значения	Комментарии
<b>► LvoP. Параметры регулирования</b>			
SP	Уставка	SL.L...SL.H	[ед.изм.]
<b>► Lvin. Настройки входа прибора</b>			
in.t	Тип датчика	см. таблицу «Характеристики измерительных датчиков»	
dP	Положение десят. точки	0, 1, 2, 3	Только для датч. с вых. сигналом тока или напряжения
dPt	Точность вывода температуры 1-го канала измерения	0, 1	Число знаков после запятой при отображении температуры на индикаторе
in.L	Нижняя граница диап. измерения	-1999...9999	Только для датч. с вых. сигналом тока или напряжения, [ед. изм.]
in.H	Верхняя граница диап. измерения	-1999...9999	Только для датч. с вых. сигналом тока или напряжения, [ед. изм.]
Sqr	Вычислитель квадратного корня	on oFF	Включен Отключен
SH	Сдвиг характеристики датчика	-500...500	Прибавляется к измеренной величине, [ед. изм.]
KU	Наклон характеристики датчика	0.500...2.000	Умножается на измеренное значение
Fb	Полоса цифрового фильтра	0...9999	[ед.изм.]
inF	Постоянная времени фильтра	1...999 oFF	[с] Экспоненц. фильтр отключен
<b>► LvoU. Настройки регулирования и регистрации</b>			
SL.L	Нижняя граница задания уставки	1...999	Ограничена диапазоном измерения датчика, [ед.изм.]
SL.H	Верхняя граница задания уставки	1...999	Ограничена диапазоном измерения датчика, [ед.изм.]
<b>Параметры для дискретного выхода: двухпозиционный регулятор</b>			
CmP	Тип логики двухпозиционного регулятора	00	Регулятор отключен
		01	Прямой гистерезис («нагреватель»)
		02	Обратный гистерезис («холодильник»)
		03	П-образная логика
04	U-образная логика		
HYS	Гистерезис Δ	0...9999	[ед.изм.]
don	Задержка вкл. ВУ	0...250	[с]
doF	Задержка выкл. ВУ	0...250	[с]
ton	Мин. время нахождения ВУ во вкл. сост.	0...250	[с]
toF	Мин. время нахождения ВУ в выкл. сост.	0...250	[с]
oEr	Состояние ключ. ВУ в режиме «ошибка»	oFF	«откл.»
		on	«вкл.»

Обозн. параметра	Название параметра	Допустимые значения	Комментарии
<b>Параметры для аналогового выхода (ЦАП 4...20 МА)</b>			
dAC	Режим работы ЦАП	o	П-регулятор
		Pv	Измеритель-регистратор
<b>Аналоговый П-регулятор (dAC=o)</b>			
CtL	Способ управления при регулировании	HEAt CooL	«Нагреватель» «Холодильник»
XP	Полоса пропорциональности	2...9999	[ед. изм.]
<b>Регистратор (dAC=Pv)</b>			
An.L	Нижняя граница вых. диап. ЦАП	-1999...9999	[ед. изм.]
An.H	Верхняя граница вых. диап. ЦАП	-1999...9999	[ед. изм.]
oEr	Состояние аналогового ВУ1 в режиме «ошибка»	oFF	сигнал ЦАП – 4 мА (мин. знач.)
		on	сигнал ЦАП – 20 мА (макс. знач.)
<b>► Adv. Параметр индикации</b>			
rEst	Время ожидания до возвр. к индикации текущих измерений	5...99	[с]
		oFF	Автомат. возврат отключен
<b>► Comm. Параметры обмена по RS-485</b>			
bPS	Скорость обмена в сети	2.4, 4.8, 9.6, 14.4, 19.2, 28.8, 38.4, 57.6, 115.2	[кбит/с] Должна соответствовать параметру сети
Addr	Базовый адрес прибора	0... 2047	Запрещ. устан. одинак. номера неск. приборам в одной шине
A.Len	Длина сетевого адреса	8 или 11	[бит]
rSdL	Задержка ответов по сети	1...45	[мс]
<b>► Блокировка кнопок и защита параметров</b>			
oAPt	Защита параметров от просмотра	0	Разрешен доступ ко всем параметрам
		1	Разрешен доступ только к SP
		2	Запрещен доступ ко всем параметрам
wtPt	Защита параметров от изменения	0	Разрешено изменение всех параметров
		1	Запрещено изменение всех параметров, кроме уставки SP
23		Запрещено изменение всех параметров	
EdPt	Защита отдельных параметров от просмотра и изменения	oFF	Выключена
		on	Включена

**Схемы подключения**

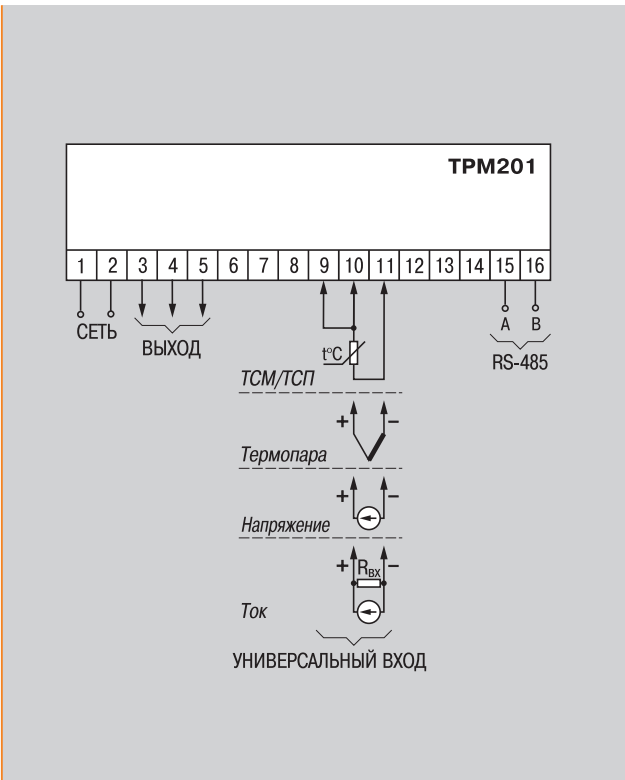

▲ Общая схема подключения TRM201

**Обозначение при заказе**

**TRM201-X.X**

**Тип корпуса:**  
**Щ1** – щитовой, 96x96x70 мм, IP54  
**Щ2** – щитовой, 96x48x100 мм, IP54  
**Н** – настенный, 130x105x65 мм, IP44

**Выходы:**  
**Р** – электромагнитное реле 8 А 220 В  
**К** – транзисторная оптопара структуры п-р-п-типа 400 мА 60 В  
**С** – симисторная оптопара 50 мА 240 В для управления однофазной нагрузкой  
**С3** – три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой  
**Т** – выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле  
**И** – цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4...20 мА»  
**У** – цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0...10 В»

**Комплектность**

1. Прибор TRM201.
2. Комплект крепежных элементов (Н или Щ, в зависимости от типа корпуса).
3. Паспорт и руководство по эксплуатации.
4. Гарантийный талон.

**Схемы подключения выходных устройств**

<p>э/м реле</p> <p><b>TRM201-X.P</b></p>	<p>транзисторная оптопара</p> <p><b>TRM201-X.K</b></p>	<p>симисторная оптопара</p> <p><b>TRM201-X.C</b></p>	<p>три симисторные оптопары</p> <p><b>TRM201-X.C3</b></p>
<p>для управления твердотельным реле</p> <p><b>TRM201-X.T</b></p>	<p>ЦАП "параметр–ток"</p> <p><b>TRM201-X.I</b></p>	<p>ЦАП "параметр–напряжение"</p> <p><b>TRM201-X.Y</b></p>	<p>Особенности подключения датчиков и выходных устройств – см. ГЛОССАРИЙ.</p>